



### 4.3 Deurblad frezen



Positiebepaling, zie hoofdstuk 3.1 „Maatvarianten“ vanaf pagina 10.



Veiligheidsbril dragen

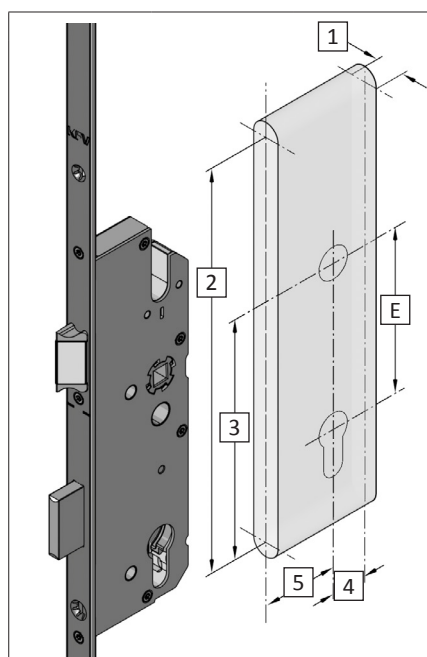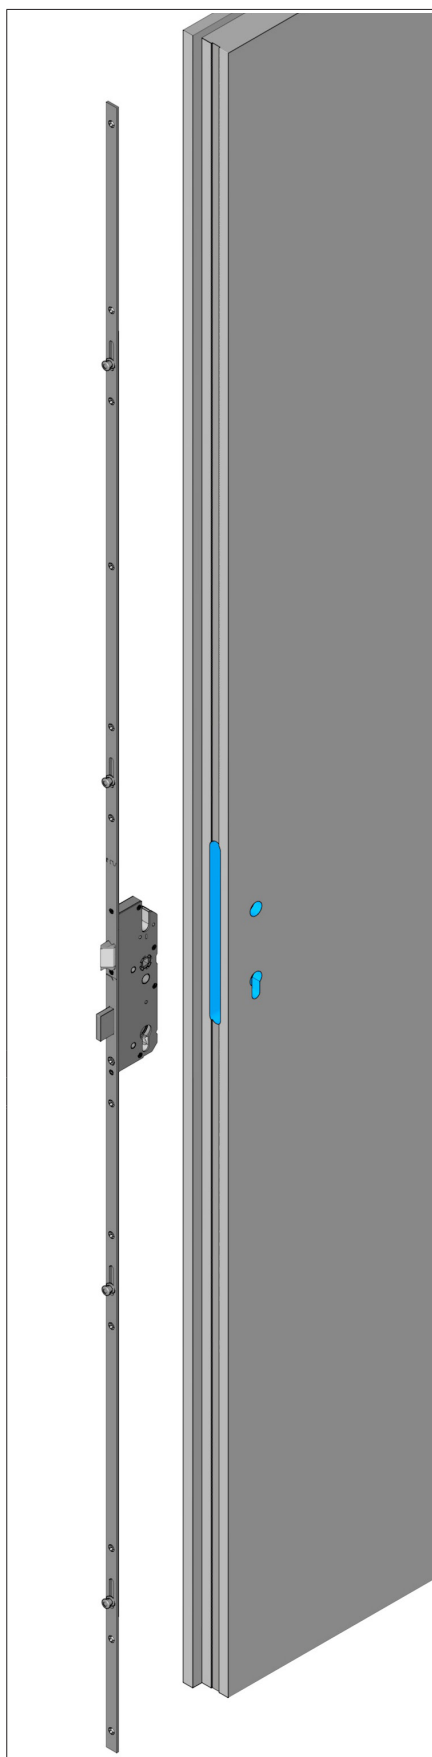


#### Freesuitsparing voor hoofdslot

- [1] 16,0 mm
- [2] 234,0 mm
- [3] 137,0 mm
- [4] 17,5 mm + 1 mm
- [5] Doornmaat
- [E] Afstand



Alle maten van de hoofdslotkast, zie hoofdstuk 3.1.4 „Hoofdslotkasttypes met sleutelbediening“ vanaf pagina 13.

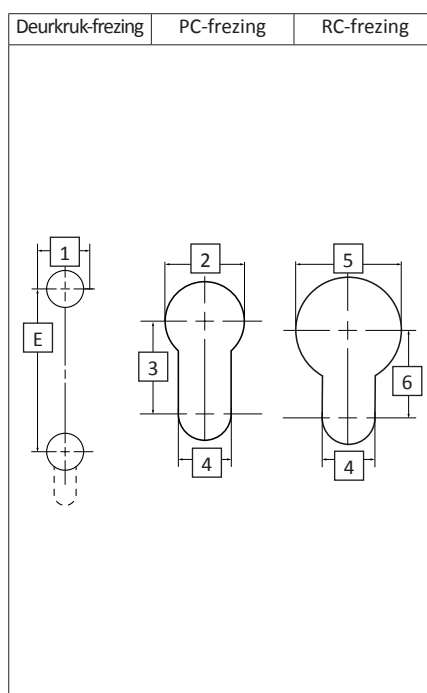

#### Frezingen voor deurkruk en cilinder

- [1] Ø 18,0 mm
- [2] Ø 18,0 mm
- [3] 21,0 mm
- [4] 12,0 mm
- [5] Ø 24,0 mm
- [6] 20,0 mm
- [E] Afstand

## 4.9 Kozijn frezen

### 4.9.1 Kozijnfrezingen voor BS 2100 BS 2800



Positiebepaling, zie hoofdstuk 3.1 „Maatvarianten“ vanaf pagina 10.



Bij freeswerkzaamheden altijd een veiligheidsbril dragen.





Horizontale uitlijning van de kozijn delen vindt na de systeemas plaats.

De vermelde freesmaten hebben betrekking op:

E8H kozijndeel: Hoofdslot

Voor freesmaten van andere kozijn delen kunt u contact opnemen met de KFV-klantenservice.

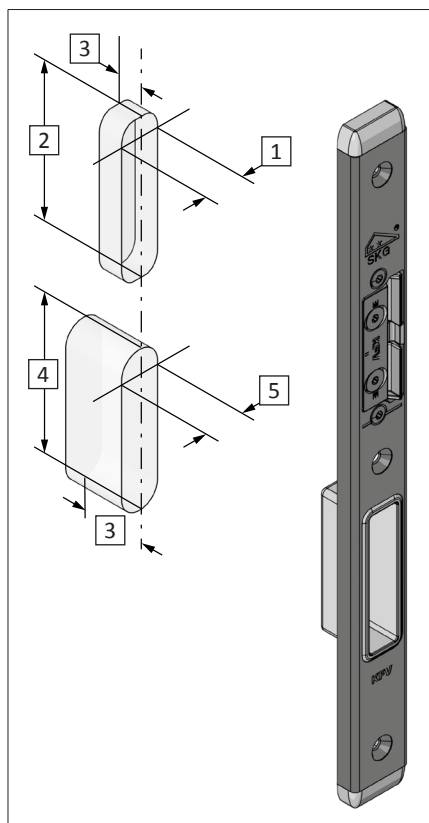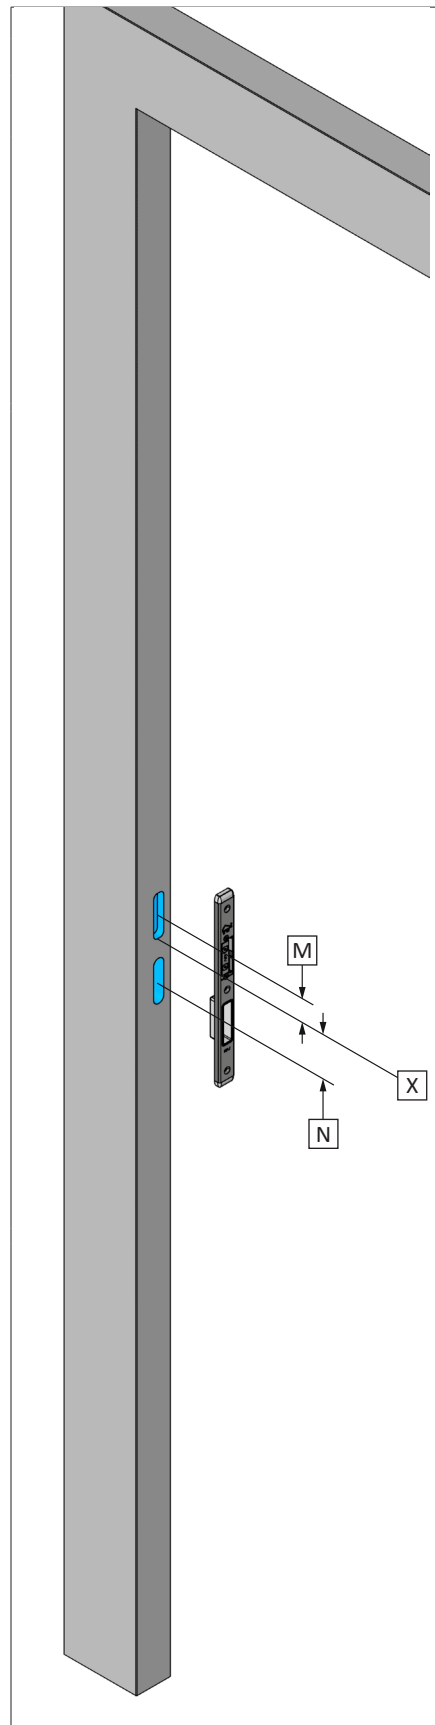


#### Dagschootplaatje en nachtschoot afdekkap

- [1] 23,0 mm
- [2] 72,0 mm
- [3] Beslagonderdeelhoogte plus 1 mm
- [4] 62,0 mm
- [5] 16,0 mm



Bij U-profielen vanaf een profielhoogte van 6 mm en gebruik van het AT-stuk serie 118/119 komt de frezing te vervallen.

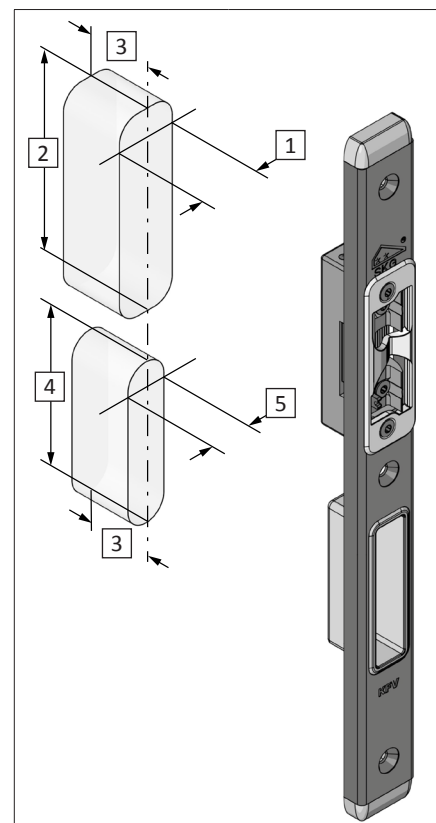


#### Dagschoot en nachtschoot-afdekkap

- [1] 23,5 mm
- [2] 78,0 mm
- [3] Beslagonderdeelhoogte plus 1 mm
- [4] 62,0 mm
- [5] 16,0 mm



### 4.14.2 Rolnok

Voor de regeling van de aandrukkraft van het deurblad op de kozijn-dichting kunnen de rolnokken max. een millimeter naar rechts c.q. links bewogen worden.


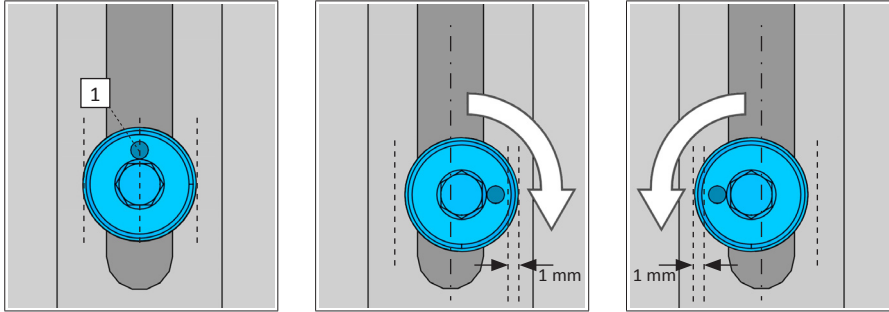


Op de rolnok bevindt zich een markering [1]. In neutrale stand staat de markering in de middenpositie.

In 90°-stand is de max. hub van 1 mm bereikt.

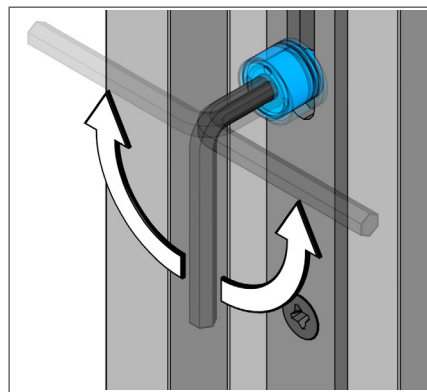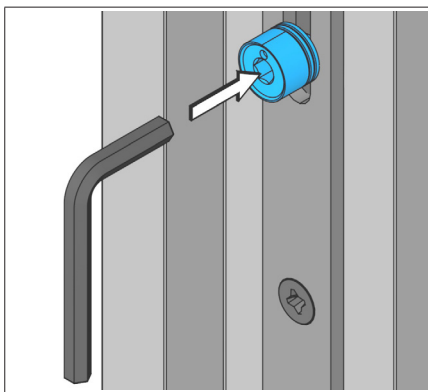



- Draai de rolnokken [1] max. 90° naar rechts c.q. links.
- Verstelling in richting deurblad verhoogt de druk.
- Verstelling in richting kozijn verlaagt de druk.

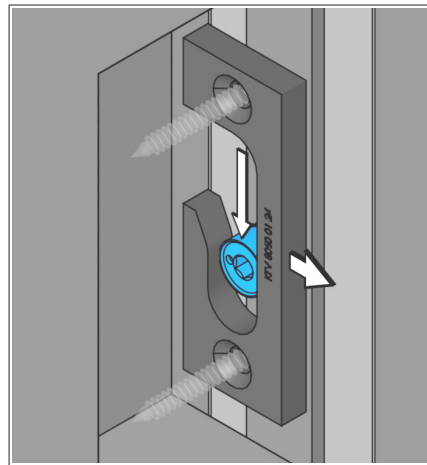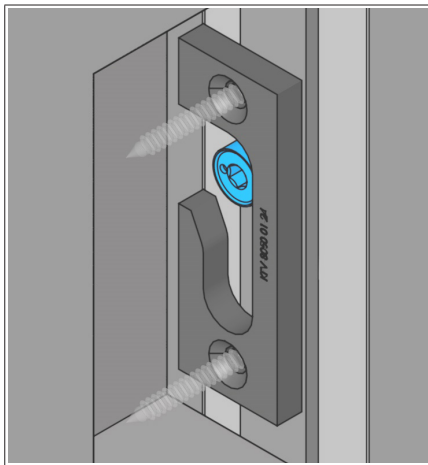

#### Verstelling in richting deurblad

- Sluit de deur en vergrendel de deur tweetoerig.

De rolnokken schuiven in de kozijndelen in. Het deurblad ligt dicht bij de kozijndichting.

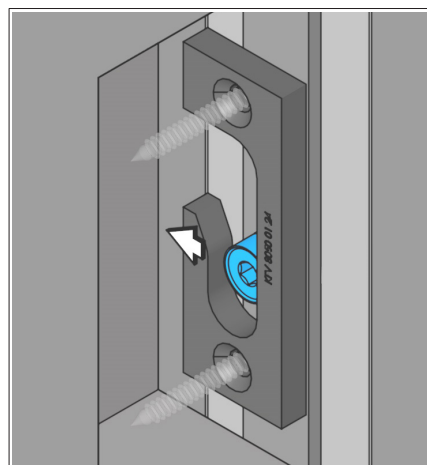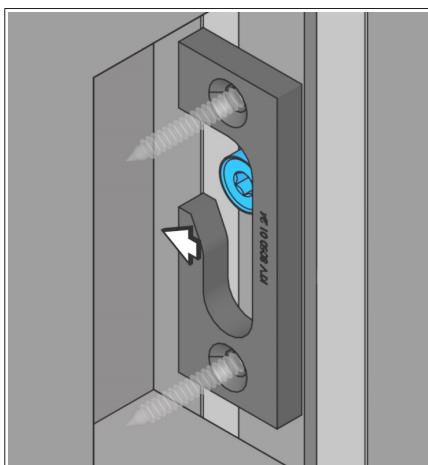

#### Verstelling in richting kozijn

- Sluit de deur en vergrendel de deur tweetoerig.

De rolnokken schuiven in de kozijndelen in. Het deurblad ligt verder van de kozijndichting.