
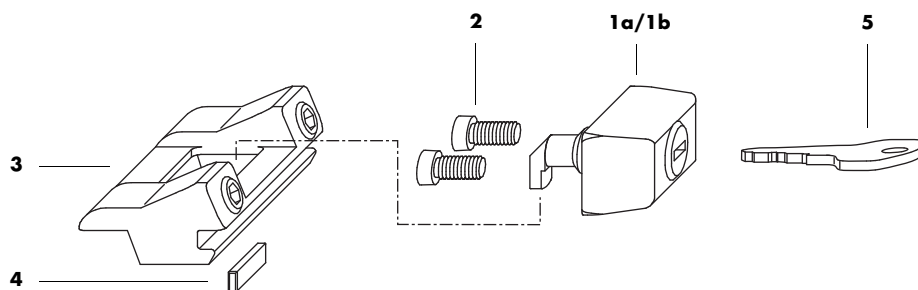


Zubehör LM

Dreh Sperre LM

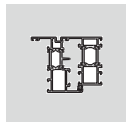


Pos.	Stück (kleinste Packein- heit)	Materialkurztext		Material-Nr. SI-AU		Material-Nr. SI-AU
•						
Dreh Sperre LM ¹⁾						
		silber	1	MMDS0010-525010	50	MMDS0010-525050
		braun	1	882344	50	270585
		weiß RAL 9016	1	882320	50	270554
		schwarz	1	882337	50	270578
•						
Dreh Sperre LM USH 12MM ²⁾						
		silber	1	MMDS0040-525010	50	MMDS0040-525050
		braun	1	MMDS0040-533010	50	MMDS0040-533050
		weiß RAL 9016	1	MMDS0040-504010	50	MMDS0040-504050
1a	1	-				
1b	-	1				
2	2	2				
3	1	1				
4	1	-				
5	1	1				

1) bei Überschlaghöhe von 6,5 bis 10 mm

2) bei Überschlaghöhe von 11 bis 12 mm

3) bei Überschlaghöhe von 6,5 bis 7,5 mm

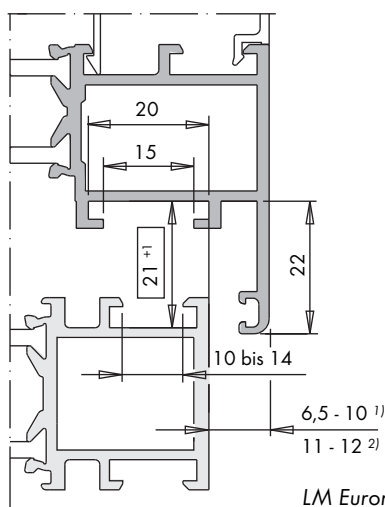

LM Euronut

Für das Zubehör zu den SIEGENIA-AUBI - Beschlügen
LM gelten die Angaben zur LM Euronut bei
Aluminiumprofilen für Fenster und Fenstertüren.

Darüber hinaus sind die Angaben der Systemhersteller
zu beachten.

Anschlagnanleitung
LMde1022

Montageanleitung

- Vorbereitung** Bohrungen für Dreh Sperre LM (1) nach Maßangaben (Bilder 1 und 2) am Flügel vornehmen.
- Flügel** Dreh Sperre LM (1) in vorgesehene Bohrung $\varnothing 12,5^{1)}$ ($\varnothing 13,5^{2)}$ (Bild 1) positionieren und mit Zylinderschrauben (2) befestigen (Drehmoment $2,5 \pm 0,25$ Nm).
- Rahmen**
- A** Schließteil (3) mit vormontierten Gewindestiften (mittig zur Dreh Sperre LM (3) im Rahmen befestigen.
 - B** Bei einer Überschlaghöhe von 6,5 bis 7,5 mm Distanzstück (4) von unten in die vorgesehene Nut des Schließteiles (3) einlegen.

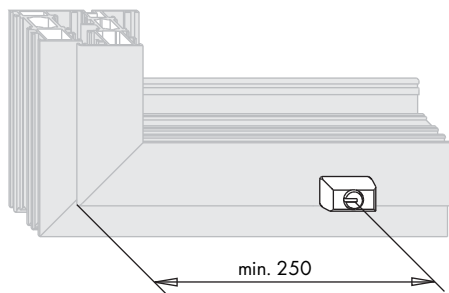


Bild 1

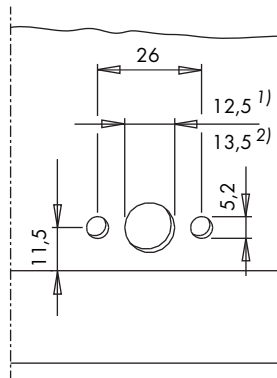


Bild 2 (Bohrbild Dreh Sperre LM)

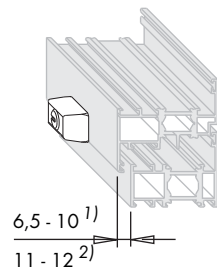


Bild 3

Wichtige Hinweise

- Beachten Sie unsere Produkt-Information „Drehkippsbeschläge für Fenster- und Fenstertüren“.
- Für den in dieser Anschlagnanleitung beschriebenen Beschlag gelten verbindlich die Angaben der Anwendungsbereiche in den jeweils gültigen Anschlagnleitungen.
- Die in dieser Anschlagnanleitung beschriebenen Beschlagteile sind aus nichtrostendem Werkstoff. Sie dürfen nicht in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten verwendet werden.
- Stellen Sie den Gesamtbeschlag **nur** aus SIEGENIA-AUBI-Beschlagteilen zusammen. Andernfalls können Schäden auftreten, für die wir keine Haftung übernehmen.
- Montieren Sie alle Beschlagteile fachgerecht nach der Montageanleitung auf dieser Seite.
- Verwenden Sie keine essig- säurevernetzenden Dichtstoffe, da diese zur Korrosion der Beschlagteile führen können.
- Fenster- und Türelemente dürfen nur **vor** der Montage der Beschlagteile oberflächenbehandelt werden. Eine nachträgliche Oberflächenbehandlung kann die Funktionstüchtigkeit der Beschlagteile einschränken. In diesem Fall sind wir zu keinerlei Gewährleistung verpflichtet.

Haftungsausschluss

Wir haften nicht für Funktionsstörungen und Beschädigungen der Beschläge sowie der damit ausgestatteten Fenster- und Fenstertüren, die auf unzureichende Ausschreibung, Nichtbeachtung dieser Anschlagnanleitung oder Gewalteinwirkung auf den Beschlag (z.B. durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch) zurückzuführen sind.

Siegenia draaiblokkering LM – Nederlandse vertaling

Vertaling van de twee voorgaande bladzijden (Zubehör LM – Drehsperre LM)

Blad 1 – Draaiblokkering LM (toebehoren LM)

Pos.	Stuks (kleinste VE / set)	Omschrijving
1a	1 / –	Draaiblokkering LM
1b	– / 1	Draaiblokkering LM USH 12 mm
2	2 / 2	Cilinderschroef M5 x 12
3	1 / 1	Sluitstuk
4	1 / –	Afstandsstuk (3)
5	1 / 1	Sleutel 2W145

Uitvoering	Kleur	Materiaalnr. SI-AU (1 st.)	Materiaalnr. SI-AU (50 st.)
Draaiblokkering LM (1)	zilver	MMDS0010-525010	MMDS0010-525050
	bruin	882344	270585
	wit RAL 9016	882320	270554
	zwart	882337	270578
Draaiblokkering LM USH 12 mm (2)	zilver	MMDS0040-525010	MMDS0040-525050
	bruin	MMDS0040-533010	MMDS0040-533050
	wit RAL 9016	MMDS0040-504010	MMDS0040-504050

1) bij een overslaghoogte van 6,5 tot 10 mm. 2) bij een overslaghoogte van 11 tot 12 mm. 3) bij een overslaghoogte van 6,5 tot 7,5 mm.

Voor het toebehoren bij SIEGENIA-AUBI-beslag LM gelden de gegevens van LM Euronut voor aluminium profielen van ramen en deuren. Daarnaast gelden de gegevens van de systeemleverancier. Rechtsonder: Aanslaghandleiding.

Blad 2 – Montagehandleiding en belangrijke aanwijzingen

Vorbereitung: boren voor de draaiblokkering LM (1) volgens de maten (afbeelding 1 en 2) in de vleugel aanbrengen.

Vleugel: draaiblokkering LM (1) in de boring Ø 12,5 mm (1) (Ø 13,5 mm (2)) plaatsen (afbeelding 1) en met de cilinderschroeven (2) vastzetten (aanhaalmoment $2,5 \pm 0,25$ Nm).

Kozijn: A – sluitstuk (3) met de voorgemonteerde draadstiften (midden ten opzichte van de draaiblokkering) in het kozijn vastzetten. B – bij een overslaghoogte van 6,5 tot 7,5 mm het afstandsstuk (4) van onderen in de groef van het sluitstuk (3) leggen.

Afbeelding 1: plaats op de vleugel, minimaal 250 mm uit de hoek. Afbeelding 2: boorpatroon draaiblokkering LM. Afbeelding 3: overslaghoogte 6,5–10 mm (1) / 11–12 mm (2).

Belangrijke aanwijzingen (samengevat)

- Let op de productinformatie "Draai-kiepbeslag voor ramen en deuren" van Siegenia.
- De beslagdelen zijn van roestvrij materiaal; niet gebruiken in een omgeving met agressieve, corrosiebevorderende lucht.
- Combineer het beslag alleen met SIEGENIA-AUBI-onderdelen; anders kan schade ontstaan waarvoor Siegenia niet aansprakelijk is.
- Monteer alle onderdelen vakkundig volgens deze handleiding.
- Gebruik geen azijnzuur-vernettende kitten; die kunnen corrosie veroorzaken.

- Behandel ramen en deuren alleen vóór de montage van het beslag (verven/lakken); achteraf behandelen kan de werking aantasten en dan vervalt de garantie.

Aansprakelijkheid: Siegenia is niet aansprakelijk voor storingen en schade door onvoldoende omschrijving, het niet volgen van deze aanslaghandleiding of geweld op het beslag (bijvoorbeeld verkeerd gebruik).

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.