




## 2.6. Omkeren dagschieter


- Opmerking: Het slot is enkel met standaard dagschieter leverbaar.
- Omkeren dagschieter = instelling links (L) en rechts (R).

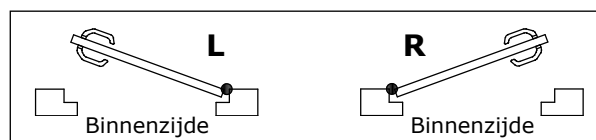


### Werkwijze

- Opmerking: Stel dat het een links slot is.
1. Het slot in nachtstand zetten: nachtschieters volledig uitdraaien.

2. Verwijder de keuzeschroef L/R uit de positie L met een Torx 10 sleutel. Let op dat de schroef niet verloren raakt!

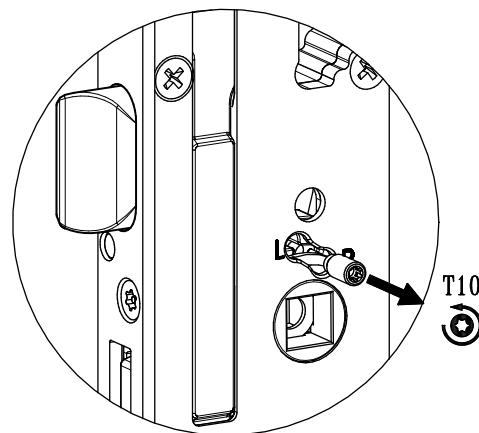


3. Trek de dagschieter achteruit met een tang. De dagschieter niet beschadigen!

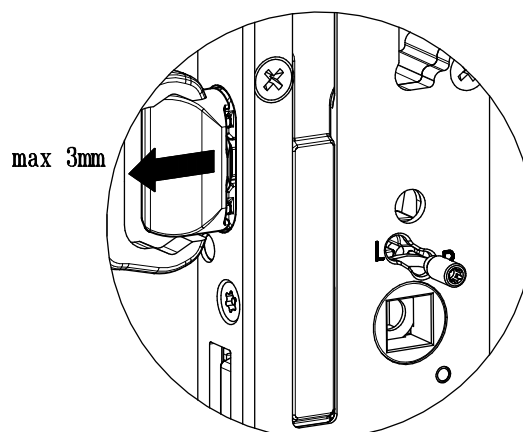




## ORCA ANTI-PANIEKSLOTEN


4. Draai de dagschieter manueel over 180°.

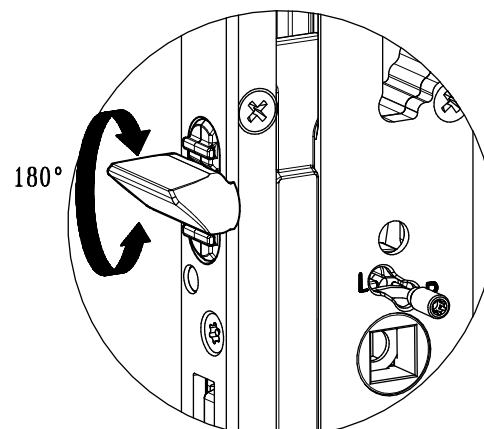


5. Eens de dagschieter 180° verdraaid, zal die automatisch terug inspringen.

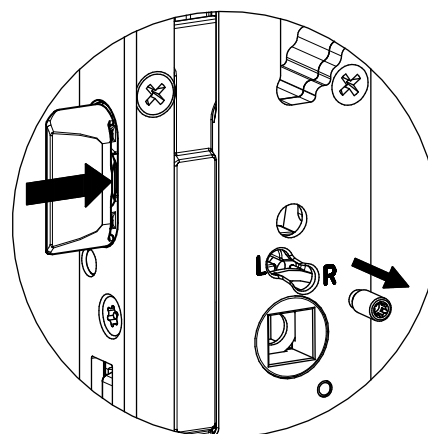

6. Bevestig (2 Nm) de keuzeschroef in de positie R.

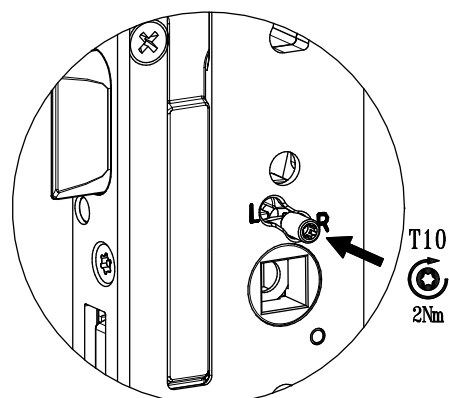

7. Controleer de bediening van de dagschieter 3 keer.

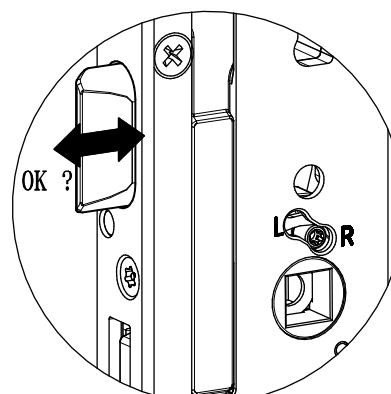




## 2.7. Wisselen van functies B, D en E




Opmerkingen:

- Na het uitvoeren van de paniekfunctie in functie B, is de keuzeschroef niet meer zichtbaar. Deze schroef kan opnieuw zichtbaar gemaakt worden door met de sleutel:
  - de dagschieter achteruit te trekken of
  - de nachtschieter te sluiten en te ontsluiten
- Het slot niet bedienen wanneer de keuzeschroef niet geplaatst is !
- **Deze procedure geldt voor elke functiewisseling. Voorbeeld: wisseling van B naar D.**

1. Het slot in dagstand zetten: nachtschieters volledig indraaien.

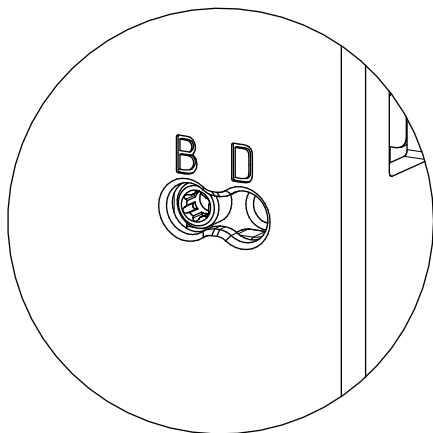

2. Verwijder de schroef uit positie B door middel van een Torx 10 sleutel.

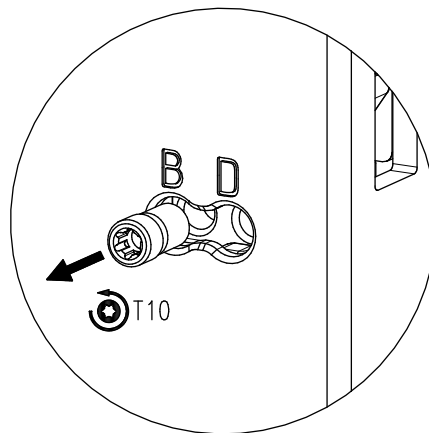

3. Verplaats de schroef naar opening D en draai ze opnieuw vast met de Torx sleutel.

