

Mechanische Bearbeitung Blend– Fluegelrahmen fuer D–Beschlaege 90kg und 130kg und Zusatzeinheit fuer Tueren (Rollschnaepper)

DIN RS gez., LS spiegelbildlich

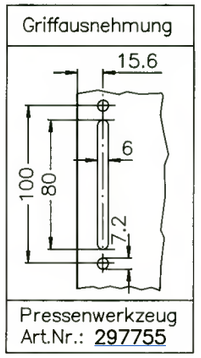


Ausnehmungen :

8 X Riegelstangennut
2 X Drehband 90 kg Beschlag
1 X Ecklager 100mm 130 kg Beschlag
1 X Drehband 100mm 130 kg Beschlag
1 X Drehband 96mm, nur Mittelband

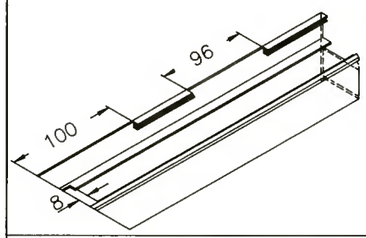


Pressenwerkzeuge :
siehe Bestellkatalog

Bearbeitung
Blendrahmen
Nur fuer Rollschnaepper

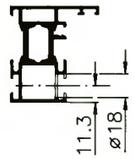


Bearbeitung
Blendrahmen
Nur fuer 130 kg

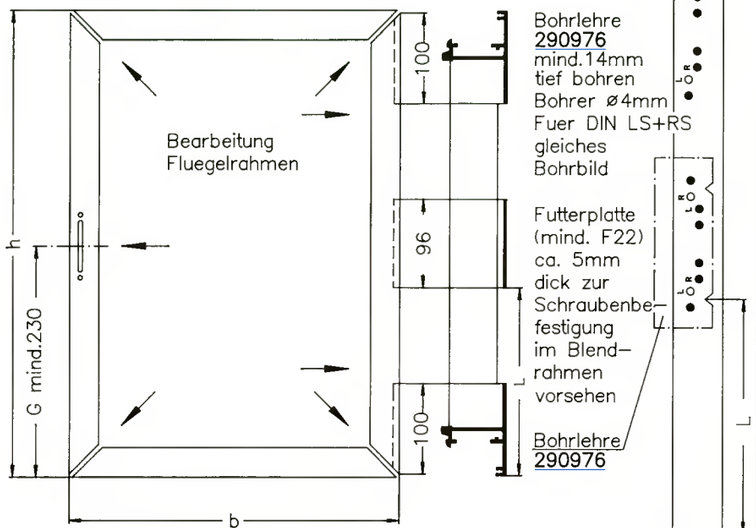

G = Griffhoehe

Riegelstangenzuschnitte fuer D – Beschlaege 90kg und 130kg

Gez. DIN RS, DIN LS spiegelbildlich

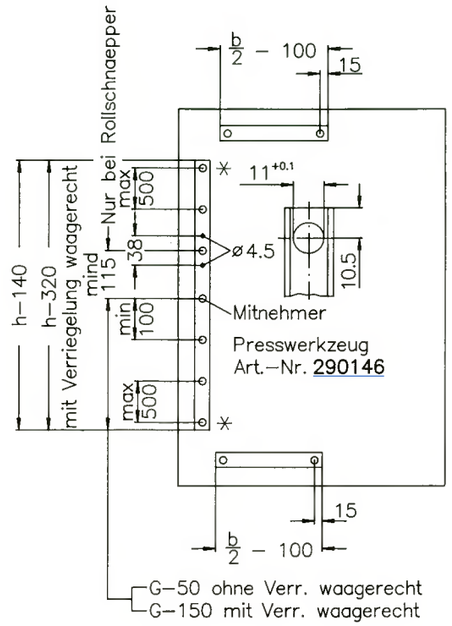

✳ = 15mm ohne Verr. waagerecht

Drehfluegel–Beschlag, Einbauhinweise

Massermittlung und Profilzuschnitt

Folgende Masse vorher entsprechend der Profilwahl ermitteln:
B und H des Blendrahmens
b und h des Fluegelrahmens,
Handhebelhoehe, Massriss
Laenge der Riegelstangen
auf Riegelstangen – Massriss fuer Schliessrollen und Mitnehmer

Profilbearbeitung

Fluegelrahmen: Ausnehmungen fuer Handhebel und Drehbaender, Riegelstangennut freiklinken
Riegelstangen: Stanzungen ø11

Rahmenmontage

Blend– und Fluegelrahmen nach Klebeanleitung zusammenfuegen.
Nur fuer 130 kg Beschlag.
Im Blendrahmen vor dem Zusammenfuegen Futterplatten fuer Drehbaender und Ecklager lt. Zeichnung in Profil–kammer einbringen.

Beschlagmontage, Fluegelrahmen

Riegelstangen und bewegliche Beschlaegeteile mit saeurefreiem Fett, Art.–Nr.298118 leicht fetten.
Unten waagerecht: Entlastungslager 207619 eindrehen. (Entfaellt bei Verriegelung unten waagerecht)
Zusaetzlich bei unterer und oberer waage–rechter Verriegelung. Riegelstange mit 1 eingelegten Schliessrolle 208229 einschieben.
Griffseitig: Schliessrollen 208229 und Mitnehmer 208227 in Riegelstange haengen. Riegel–stange in Nut schieben. Handhebel mit 2 Schrauben anbringen.

Zusaetzlich bei unterer und oberer Verriegelung Kupp–lungsstueck 208304 mit Fingerriegel und darunterge–haengter Eckumlenkung von unten und oben in Nut schieben und in waagerechte untere und obere Riegel–stange einhaengen. Kupplungsstuecke mit Spezialschrau–be an Riegelstange senkrecht befestigen. Oben und unten waagerecht je 2 Entlastungslager 207934 einschieben.

Beschlagmontage, Blendrahmen

Nur beim 130 kg Beschlag Bohrungen fuer Drehband und Ecklager ueber Bohrlehre einbringen.
Dichtung und Dichtungsecken einbringen.
Unten waagerecht: Auflaufbock in Profilnut einbringen und verklemmen.
Bandseitig senkrecht: Oben und unten Nutenstein einlegen. Drehband mit 2 Schrauben M5 befestigen. Bandteil auf Anschlag Blendrahmen . Beim 3. Band mittig gleiche Arbeitsweise. Nur beim 130 kg Beschlag Drehband und Ecklager mit Schrauben 205265 befestigen.

Allgemeine Montage

Fluegelrahmen in Blendrahmen legen, etwa 180° geoeffnet.
Fluegelrahmen:
Nutenstein – unten – mit Haltenase zum Fluegel zeigend auf Anschlag in Riegelstangennute schieben.
Drehband (Bei 130 kg Beschlag Ecklager) ueber Nuten–stein am Fluegel anschrauben.
Nutenstein – oben – mit Haltenase zum Blendrahmen zeigend in Riegelstangennute schieben. Drehband wie vor befestigen. Bei 3.Band Nutenstein gleich–falls mit Haltenase zum Blendrahmen zeigend ein–schieben. Fluegel in Verschlusstellung bringen.
Sitz der Riegelstuecke anzeichnen, Fluegel oeffnen, Riegelstuecke in Blendrahmen einsetzen und verklemmen.


Funktionspruefung

Beschlag in Dreh– und Verschlusstellung auf ordnungsgemaesse Funktion pruefen.
(Fenster senkrecht gestellt)

Montage D–Beschlaege Grundbeschlag 90kg und 130kg

Gez. DIN RS, DIN LS spiegelbildlich

Bewegliche Beschlagteile und Riegelstangen mit saeurefreiem Fett Art.–Nr. 298118 einfetten

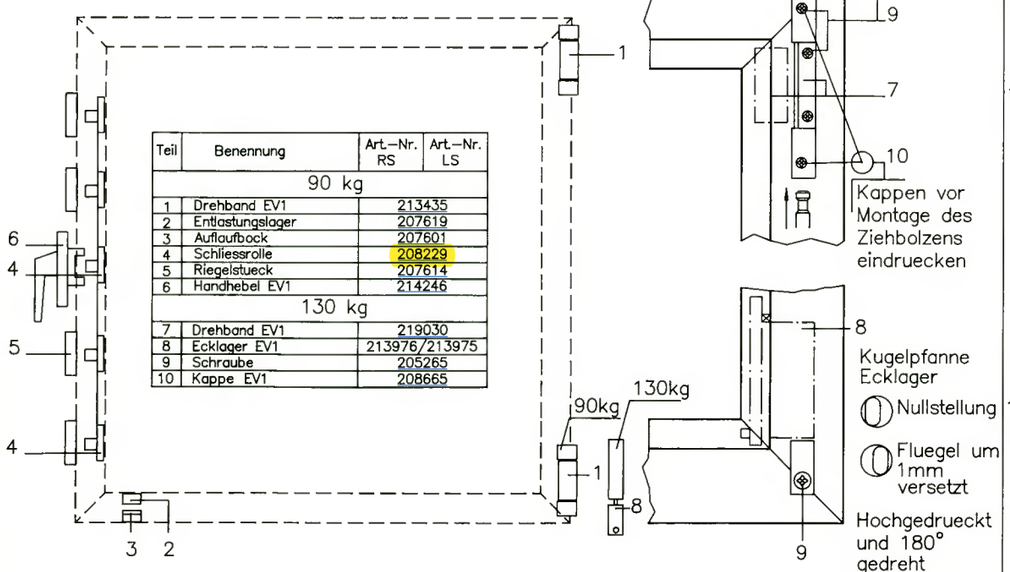

Teil	Benennung	Art.–Nr. RS	Art.–Nr. LS
	90 kg		
1	Drehband EV1	213435	
2	Entlastungslager	207619	
3	Auflaufbock	207601	
4	Schliessrolle	208229	
5	Riegelstueck	207614	
6	Handhebel EV1	214246	
	130 kg		
7	Drehband EV1	219030	
8	Ecklager EV1	213976/213975	
9	Schraube	205265	
10	Kappe EV1	208665	

Blendrahmen
Nur fuer 130 kg

Nur beigepackte Schrauben 205265 einsetzen

Kappen vor Montage des Ziehbolzens eindruecken

Kugelpfanne Ecklager


Nullstellung

Fluegel um 1mm versetzt

Hochgedrueckt und 180° gedreht

Montage von Zubehoer fuer D–Beschlaege 90kg und 130kg

Gez. DIN RS, DIN LS spiegelbildlich

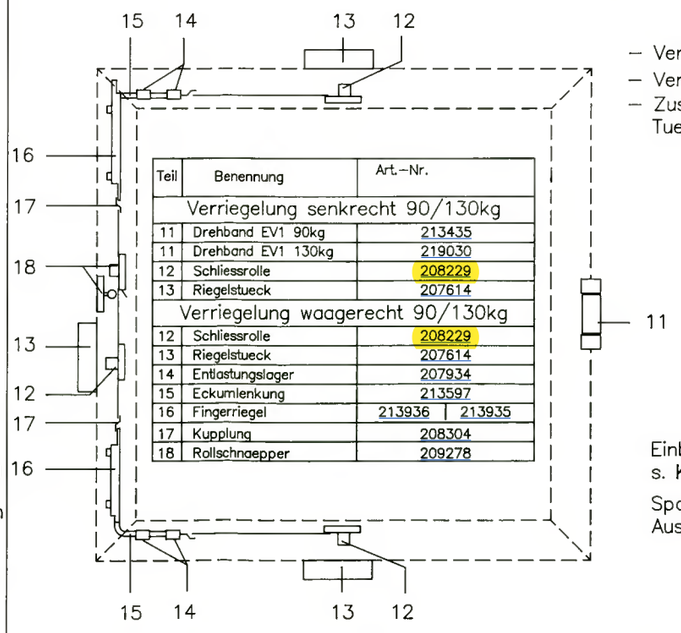

– Verriegelung senkrecht
– Verriegelung waagerecht
– Zusatzeinheit fuer Tueren(Rollschnaepper)

Teil	Benennung	Art.–Nr.
	Verriegelung senkrecht 90/130kg	
11	Drehband EV1 90kg	213435
11	Drehband EV1 130kg	219030
12	Schliessrolle	208229
13	Riegelstueck	207614
	Verriegelung waagerecht 90/130kg	
12	Schliessrolle	208229
13	Riegelstueck	207614
14	Entlastungslager	207934
15	Eckumlenkung	213597
16	Fingerriegel	213936 | 213935
17	Kupplung	208304
18	Rollschnaepper	209278

Einbau Zubehoer s. K 7769

Spaltluftbegrenzer
Ausstellbegrenzer

Beschlageinbau Drehflügel-Fenster und Tür (Aufschlag)

K 9040
Dat. 29.05.89
ROYAL/ISKO.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar.

Nederlandse vertaling

Schüco - Nederlandse vertaling

Bron: Schüco Zeichnungskatalog Iskotherm/Royal (P1786, 1989), Duits, blz. 181. Vertaling Kozijn Parts.

Dit artikel: 276709 (in de bladen hiervoor geel gemarkeerd)

Schüco P1786 blz. 181 - Beschlageinbau Drehflügel-Fenster und Tür (Aufschlag), K 9040

Riegelstangenzuschnitte für D-Beschläge 90 kg und 130 kg	zaagmaten van de verbindingsstang voor draaibeslag 90 en 130 kg
Teil 4 Schliessrolle 208229 / Teil 12 Schliessrolle 208229	onderdeel 4 en 12: sluitrol (sluitnok) 208229 - opvolger is 276709
Griffseitig: Schliessrollen 208229 und Mitnehmer 208227 in Riegelstange hängen	aan de krukkant: sluitrollen 208229 en meenemer 208227 in de verbindingsstang hangen
Riegelstange mit 1 eingelegten Schliessrolle 208229 einschieben	verbindingsstang met 1 ingelegde sluitrol 208229 inschuiven
Verriegelung senkrecht / waagerecht, Zusatzeinheit für Türen (Rollschnäpper)	vergrendeling verticaal / horizontaal, extra eenheid voor deuren (rolsnapper)

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar.