

Treibriegelschloss gesondert bestellen!

Order shoot bolt lock separately.

Antipanik Riegel-Fallenschloss selbstverriegelnd

Einsetzbar in Schüco ADS HD bei:
2-flg. Anschlagtüren

Alle Ausführungen mit:

- 9 mm Drückernuss
- 1-tourig
- Flachstulp, INOX
- Falle und Riegel vernickelt

Funktionsbeschreibung:

Die Selbstverriegelung schließt nach dem Zuziehen des Gangflügels automatisch den Fallenriegel auf 20 mm vor.
Entriegeln von außen immer mit dem Schlüssel (nur Panik „E“), Entriegeln von innen jederzeit über die Bedienelemente möglich (Gang- oder Standflügel).
Nach Betätigung des Bedienelementes am Standflügel sind die Treibstangen eingezogen und gleichzeitig der Gangflügel entriegelt.
Das Schaltschloss gewährleistet die automatische Verriegelung des Standflügels.

Optionale Ausführungen:

- Panikfunktion „B“
- Panikfunktion „E“
- Panikfunktion „E“ mit Fallenfeststellung

Zulassung / Hinweise:

EN 179
EN 1125

Ermöglicht Vollpanikfunktion an 2-flg. Türen!
Beschreibung der Panikfunktionen – siehe „Planungsgrundlagen“.
Wartungsempfehlung Antipanik-Schlösser siehe Planungsgrundlagen-Hinweise zu Antipanik-Türen

Gesondert bestellen:

- Treibriegelschloss inklusive Schaltschloss und Bodenbuchse
- Treibstange Art.-Nr. 238 397
- Falleneinlaufteil für außen öffnende Türen
- Profilzylinder und Rosette
- Befestigungsmaterial Art.-Nr. 225 010
- Drehmomentschlüssel SW 1,5 (max. 0.5 Nm) Art.-Nr.: 289 963 zum Umlegen der Panikfunktion bei Schlösser mit Panikfunktion B und C.

Beschlag innen:
Türdrücker (EN 179)
Stangengriff oder Druckstange (EN 1125)

Beschlag außen:

Türdrücker	(Panikfunktion „B“)
Türgriff	(Panikfunktion „E“)

Geprüft nach DIN 18251
Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 3

Panic latch and bolt lock, self-locking

Can be used in Schüco ADS HD with:
Double-leaf rebated doors

All versions with:

- *9 mm spindle*
- *Single-throw*
- *Flat face plate, INOX*
- *Latch and bolt, nickel-plated*

Description of operation:

After the access leaf is pulled to, the self-locking automatically engages the latch bolt by 20 mm.
Can always be unlocked from the outside using the key (panic function “E” only); can be unlocked from the inside at any time using the handles (access leaf or secondary leaf).
After activating the handle on the secondary leaf, the shoot bolt rods are retracted, and the access leaf is unlocked at the same time.
The switch latch ensures that the secondary leaf is automatically locked.

Versions available:

- *Panic function “B”*
- *Panic function “E”*
- *Panic function “E” with latch retraction*

Approval / notes:

EN 179
EN 1125

Allows full panic function on double-leaf doors. For a description of the panic functions, see “Design guidelines”.
For maintenance recommendation for panic locks, see planning guidelines for panic doors

Order separately:

- *Shoot bolt lock including switch latch and floor socket*
- *Shoot bolt Art. No. 238 397*
- *Latch striker for outward-opening doors*
- *Profile cylinder and rosette*
- *Fixings Art. No. 225 010*
- *Torque wrench A/F 1.5 (max. 0.5 Nm) Art. No.: 289 963 for changing the panic function on locks with panic functions B and C.*

Internal fittings:
Door handle (EN 179)
Push bar or touch bar (EN 1125)

External fittings:


Door handle	*(Panic function “B”)*
Door pull	*(Panic function “E”)*

Tested in accordance with DIN 18251, corrosion resistance in accordance with DIN EN 1670 class 3

Weitere Informationen siehe nächste Seite!

For more information, see the next page.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

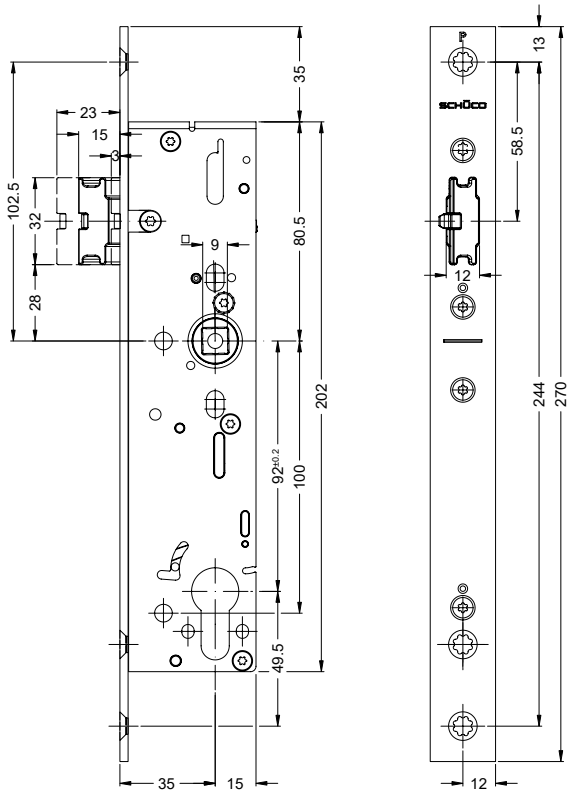

Mit Panikfunktion „B“ oder „E“
With panic function “B” or “E”

Dornmaß *Back set* mm	Panikfunktion *Panic function*	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
35,0	**B**	-	-	**241 827**		❶	1
35,0	**E**	-	-	**241 829**			1

❶ Fluchtrichtung umlegbar, Hinweise zu Panik einwärts siehe „Planungsgrundlagen“!

Direction of escape can be reversed. For information regarding inward-opening panic function, see “Design guidelines”.

Mit Panikfunktion „E“ und Fallenfeststellung
With panic function “E” and latch bolt stop

Dornmaß *Back set* mm	Panikfunktion *Panic function*	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
35,0	**E**	-	-	**241 831**		❷	1

❷ Mit gesicherter Fallenfeststellung Funktionsbeschreibung – siehe „Planungsgrundlagen“

With secured latch bolt stop For a description of the operation see “Design guidelines”.

Treibriegelschloss ***Shoot bolt lock***	Nach innen *Inward* LS	Nach innen *Inward* RS	Nach außen *Outward* LS	Nach außen *Outward* RS	Hinweis *Note*	
Treibriegelschloss *Shoot bolt lock*	-	-	241 819		❸	1
Treibriegelschloss mit Riegelschaltkontakt *Shoot bolt lock with lock contact switch*	-	-	279 339		❸❹❺	1

❸ Mit ausbaubarer Sperrfunktion. Ermöglicht eine Kombination mit Umlenkschloss nur für Notausgänge (EN 179) mit Türdrücker auf 1500 mm über OKFF.

With extendible locking function. Allows combination with shoot bolt gearbox, only for emergency exit doors (EN 179) with door handle at 1500 mm above OKFF.

❹ Artikel nur über Sonderbestellung lieferbar

Article only available to special order

❺ Anschlusskabel 263 034 (10 m) gesondert bestellen

Order connecting cable 263 034 (10 m) separately

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Nederlandse vertaling – Schüco ADS HD anti-paniekslot, zelfvergrendelend, voor 2-vleugelige deuren

Bron: Schüco bestel- en fabricagecatalogus BK 1-4 Deurbeslag (04.2026, 99539), blz. Eb1-18 en Eb1-19.
Dit artikel is: Schüco anti-paniekslot ADS HD, paniekfunctie B, dubbele deur (Schüco 241 827, geel gemarkeerd).

Anti-paniek dag- en nachtslot, zelfvergrendelend (Riegel-Fallenschloss selbstverriegelnd) – blz. Eb1-18

Te gebruiken in Schüco ADS HD bij 2-vleugelige aanslagdeuren.

Alle uitvoeringen met: krukgat 9 mm · 1-toerig · vlakke voorplaat, RVS · dagschoot en nachtschoot (Falle und Riegel) vernikkeld.

Werking: de zelfvergrendeling schuift na het dichttrekken van de loopvleugel automatisch de schoot (Fallenriegel) 20 mm uit. Ontgrendelen van buiten altijd met de sleutel (alleen paniek "E"), van binnen op elk moment met de bedieningselementen (loop- of standvleugel).

Na bediening van het bedieningselement op de standvleugel zijn de kantschuifstangen ingetrokken en is tegelijk de loopvleugel ontgrendeld. Het schakelslot zorgt voor de automatische vergrendeling van de standvleugel.

Optionele uitvoeringen: paniekfunctie "B" · paniekfunctie "E" · paniekfunctie "E" met vastzetten van de schoot (Fallenfeststellung).

Toelating / opmerkingen: EN 179 en EN 1125. Maakt volledige paniek (Vollpanik) mogelijk bij 2-vleugelige deuren! Beschrijving van de paniekfuncties: zie "Planungsgrundlagen". Onderhoudsadvies voor anti-panieksloten: zie de aanwijzingen voor anti-paniekdeuren in de "Planungsgrundlagen".

Apart bestellen: kantschuifslot (Treibriegelschloss) inclusief schakelslot en vloerbus · kantschuifstang art.-nr. 238 397 · dagschootvanger voor naar buiten draaiende deuren · profielcilinder en rozet · bevestigingsmateriaal art.-nr. 225 010 · momentsleutel SW 1,5 (max. 0,5 Nm) art.-nr. 289 963 om de paniekfunctie om te zetten bij sloten met paniekfunctie B en C.

Beslag binnen: deurkruk (EN 179), stanggreep of drukstang (EN 1125). **Beslag buiten:** deurkruk (paniekfunctie "B"), deurgreep (paniekfunctie "E"). Getest volgens DIN 18251; corrosiebestendigheid volgens DIN EN 1670 klasse 3.

Links op de bladzijde: kantschuifslot apart bestellen!

Blz. Eb1-19 – met paniekfunctie "B" of "E"

Doornmaat mm	Paniek-functie	Naar binnen LS	Naar binnen RS	Naar buiten (LS en RS)	Opmerking	VE
35,0	B	-	-	241 827	(1)	1
35,0	E	-	-	241 829		1

(1) Vluchtrichting om te zetten; aanwijzingen voor paniek naar binnen: zie "Planungsgrundlagen"!

Met paniekfunctie "E" en vastzetten van de schoot (Fallenfeststellung)

Doornmaat mm	Paniek-functie	Naar binnen LS	Naar binnen RS	Naar buiten (LS en RS)	Opmerking	VE
35,0	E	-	-	241 831	(2)	1

(2) Met beveiligd vastzetten van de schoot – beschrijving van de werking: zie "Planungsgrundlagen".

Kantschuifslot (Treibriegelschloss)	Naar binnen LS	Naar binnen RS	Naar buiten (LS en RS)	Opmerking	VE
Kantschuifslot	-	-	241 819	(3)	1
Kantschuifslot met schakelcontact (Riegelschaltkontakt)	-	-	279 339	(3) (4) (5)	1

(3) Met uitneembare sperfunctie. Maakt een combinatie met een overbrengingsslot (Umlenkschloss) mogelijk, alleen voor nooduitgangen (EN 179) met deurkruk op 1500 mm boven de afgewerkte vloer. (4) Artikel alleen op speciale bestelling leverbaar. (5) Aansluitkabel 263 034 (10 m) apart bestellen.

Tekening: maten in mm. Doornmaat 35; PC-maat 92; krukgat 9; voorplaat 270 lang.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.
Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Ausführungen von Antipanik-Türen

Teilpanik:

Diese Funktion wird häufig eingesetzt, wenn man den Gangflügel mit Panikfunktion und den Standflügel nur im Bedarfsfall öffnen möchte.
Die Antipanik-Funktion kann nur vom Gangflügel her ausgelöst werden – daher die Bezeichnung Teilpanik.

Vollpanik:

Die verriegelte Tür kann durch Betätigung des Beschlages an der Innenseite von Gang- oder Standflügel jederzeit ohne Schlüssel geöffnet werden.
Dies ist auch bei „Gemischte Vollpanik“ möglich.
Vollpanik − einfach wirkend
Bei Betätigung der Standflügelbedienung (Türdrücker oder Stangengriff) werden beide Flügel gleichzeitig entriegelt.
Vollpanik − zweifach wirkend:
Bei Betätigung der Gangflügelbedienung (Türdrücker oder Stangengriff) wird nur der Gangflügel entriegelt.
Der Standflügel wird separat entriegelt.

Gemischte Vollpanikfunktion:

Diese Funktion wird häufig eingesetzt, wenn man den Gangflügel zum Tagesbetrieb mittels Türdrücker und den Standflügel mit Stangengriff für die einfach wirkende Vollpanik-Funktion nutzen möchte.
Durch Betätigung des Antipanik-Beschlages an der Innenseite des Standflügels werden die Treibriegelstangen in den Türflügel gezogen und Falle und Riegel des Gangflügelschlosses zurückgeschoben, dadurch sind beide Türflügel entriegelt und können gleichzeitig geöffnet werden.
Dies gilt nur für Antipanik-Schlösser die eine Zulassung nach DIN EN 179 und DIN EN 1125 besitzen.

Panic door designs

Partial panic function:

This function is often used if the access leaf with panic function and the secondary leaf only need to be opened when necessary.
The panic function can only be triggered by the access leaf – hence the description as partial panic function.

Full panic function:

The locked door can be opened at any time without a key by operating the fitting on the inside of the access or secondary leaf. This is also possible for the “mixed full panic” function.
Full panic function − single action:
When the secondary leaf is operated (door handle or push bar), both leaves are unlocked at the same time.
Full panic function − double action:
When the access leaf is operated (door handle or push bar), only the access leaf is unlocked. The secondary leaf is unlocked separately.

Mixed full panic function:

This function is frequently used when the access leaf needs to be operated by a door handle for daily use and the secondary leaf by a push bar for easy operation of the full panic function. By operating the panic fitting on the inside of the secondary leaf, the shoot bolts in the door leaf are drawn in and the latch and bolt on the access leaf lock are withdrawn, so that both door leaves are unlocked and can be opened simultaneously.
This applies to panic locks which are approved in accordance with DIN EN 179 and DIN EN 1125.

Es wird empfohlen die Flügelbreite generell ins Minus zu schneiden (max. 1 mm)!

In general, it is recommended to cut the leaf width into the minus (max. 1 mm).

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Schließfunktion B

Mit Antipanikfunktion, ohne Wechsel (Umschaltfunktion)

Anwendungsmöglichkeiten:

Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür möglich.

- Flurtüren in Verwaltungs- / Bürobauten
- Altenheime
- Nebeneingangstüren
- Nebeneingänge bei Kindergärten, Schulen und Hotels


Locking function B

With panic function, without latch retention (switchover function)

Possible applications:

With the handle on the outside, it can be used as a connecting door.

- *Doors to corridors in office buildings*
- *Homes for the elderly*
- *Side entrances*
- *Side entrances in kindergartens, schools and hotels*

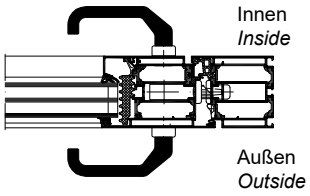

Tür entriegelt


Funktion von innen und außen

Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die Falle zurückgezogen.
Die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

Door unlocked

Operation from inside and outside

Entry from both sides using the handle, by means of which the latch is pulled back. The lock spindle is activated on both sides.

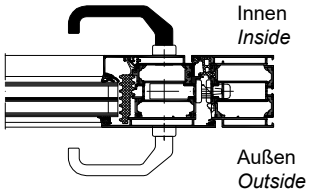

Schaltstellung

Funktion von innen

Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.

Funktion von außen

Leerlauf, da die Nuss entkuppelt ist. Die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden.
Dabei wird die Schlossnuss eingekuppelt und die Tür kann über den Drücker geöffnet werden.
Anschließend kann die Nusskupplung über den Schlüssel wieder in die Schaltstellung gebracht, oder die Tür verriegelt werden.


Switched position

Operation from inside

It is always possible to open the door in the direction of escape.

Operation from outside

Handle disengaged, as the spindle is deactivated. The door can only be opened with the key. Then the lock spindle is activated and the door can be opened using the handle. Then the key can be used to bring the spindle coupling back into the switched position, or to lock the door.

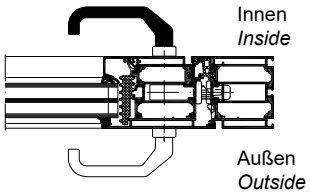

Tür verriegelt

Funktion von innen

Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.

Funktion von außen

— wie Schaltstellung, die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Dabei wird der Riegel zurückgeschlossen, die Schlossnuss eingekuppelt und die Tür kann über den Drücker geöffnet werden. Anschließend kann die Nusskupplung über den Schlüssel wieder in die Schaltstellung gebracht, oder die Tür erneut verriegelt werden.

Door locked

Operation from inside

It is always possible to open the door in the direction of escape.


Operation from outside

— As in switched position, the door can only be opened with the key. Then the bolt is locked back, the lock spindle is activated and the door can be opened using the handle. Then the key can be used to bring the spindle coupling back into the switched position, or to lock the door again.

Hinweis
Note

Bei selbstverriegelnden Schlössern findet die Verriegelung des Fallenriegels automatisch statt, d.h. dass der Fallenriegel beim Zuziehen der Tür auf 20 mm vorschließt. Die Entriegelung der Tür erfolgt von innen jederzeit über das Bedienelement und von außen über den Schlüssel.
Dabei wird die Schlossnuss eingekuppelt und die Tür kann über den Drücker geöffnet werden.

On self-locking locks, the latch bolt is locked automatically, i.e. the latch bolt engage by 20 mm when the door is pulled shut. The door can be unlocked at any time from inside using the handle and from outside using the key.
The lock spindle is activated and the door can be opened using the handle.



Türdrücker eingekuppelt, Tür begehbar — *Lever handle activated, door can be opened*

Türdrücker entkuppelt, kein Durchgang — *Lever handle deactivated, door cannot be opened*

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.

Nederlandse vertaling – Schüco aanwijzingen voor anti-paniekdeuren

Bron: Schüco bestel- en fabricagecatalogus BK 1-4 Deurbeslag (04.2026, 99539), Planungsgrundlagen blz. B2-3, B2-8.

Uitvoeringen van anti-paniekdeuren – blz. B2-3

Gedeeltelijke paniek (Teilpanik): deze functie wordt vaak gebruikt als men de loopvleugel met paniekfunctie en de standvleugel alleen indien nodig wil openen. De anti-paniekfunctie kan alleen vanaf de loopvleugel worden geactiveerd – vandaar de naam gedeeltelijke paniek.

Volledige paniek (Vollpanik): de vergrendelde deur kan op elk moment zonder sleutel worden geopend door het beslag aan de binnenkant van de loop- of standvleugel te bedienen. Dit kan ook bij "gemengde volledige paniek".

Volledige paniek – enkelwerkend: bij bediening van de standvleugel (deurkruk of stanggreep) worden beide vleugels tegelijk ontgrendeld.
Volledige paniek – dubbelwerkend: bij bediening van de loopvleugel (deurkruk of stanggreep) wordt alleen de loopvleugel ontgrendeld. De standvleugel wordt apart ontgrendeld.

Gemengde volledige paniek: deze functie wordt vaak gebruikt als men de loopvleugel voor dagelijks gebruik met een deurkruk wil bedienen en de standvleugel met een stanggreep voor de enkelwerkende volledige paniek. Door het anti-paniekbeslag aan de binnenkant van de standvleugel te bedienen, worden de kantschuifstangen in de deurvleugel getrokken en worden dagschoot en nachtschoot van het slot in de loopvleugel teruggeschoven. Daardoor zijn beide vleugels ontgrendeld en kunnen ze tegelijk worden geopend. Dit geldt alleen voor anti-panieksloten met een toelating volgens DIN EN 179 en DIN EN 1125.

Het advies is de vleugelbreedte in het algemeen in de min te zagen (max. 1 mm)!

Sluitfunctie B – met anti-paniekfunctie, zonder wissel (omschakelfunctie) – blz. B2-8

Toepassingen: door de deurkruk aan de buitenkant is gebruik als verbindingsdeur mogelijk. Bijvoorbeeld: gangdeuren in kantoor- en bedrijfsgebouwen · bejaardentehuizen · deuren van neveningangen · neveningangen van kinderdagverblijven, scholen en hotels.

Deur ontgrendeld – functie van binnen en buiten: doorgang van beide kanten met de deurkruk; daarbij wordt de dagschoot teruggetrokken. De krukvolger is aan beide kanten ingeschakeld.

Schakelstand – binnen: openen in de vluchtrichting is altijd mogelijk. Buiten: vrijloop, omdat de krukvolger is uitgeschakeld. De deur kan alleen met de sleutel worden geopend. Daarbij wordt de krukvolger ingeschakeld en kan de deur met de deurkruk worden geopend. Daarna kan de krukkoppeling met de sleutel weer in de schakelstand worden gezet, of kan de deur worden vergrendeld.

Deur vergrendeld – binnen: openen in de vluchtrichting is altijd mogelijk. Buiten: zoals de schakelstand, de deur kan alleen met de sleutel worden geopend. Daarbij wordt de nachtschoot teruggedraaid, de krukvolger ingeschakeld en kan de deur met de deurkruk worden geopend. Daarna kan de krukkoppeling met de sleutel weer in de schakelstand worden gezet, of kan de deur opnieuw worden vergrendeld.

Opmerking: bij zelfvergrendelende sloten gebeurt de vergrendeling van de schoot (Fallenriegel) automatisch, dat wil zeggen dat de schoot bij het dichttrekken van de deur 20 mm uitschiet. Ontgrendelen gebeurt van binnen op elk moment met het bedieningselement en van buiten met de sleutel. Daarbij wordt de krukvolger ingeschakeld en kan de deur met de deurkruk worden geopend.

Symbolen in de tekening: deurkruk ingeschakeld, deur begaanbaar · deurkruk uitgeschakeld, geen doorgang.

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.
Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar. Artikelen die wij niet standaard hebben, kun je aanvragen via onze productaanvraag.